


TOMH
SECTION


1

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE **0.8:1**

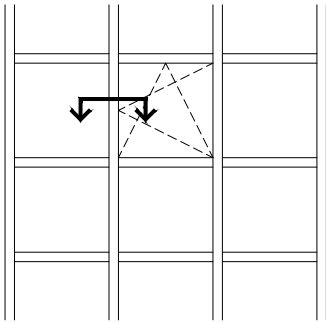

Το βίδωμα της πλάκας πίεσης γίνεται αφού πρώτα έχουμε τοποθετήσει και ασφαλίσει το φύλλο τζαμιού.
The screwing of pressure plate must be done after the installation and locking of the glass sash.



Μέσα
Inside

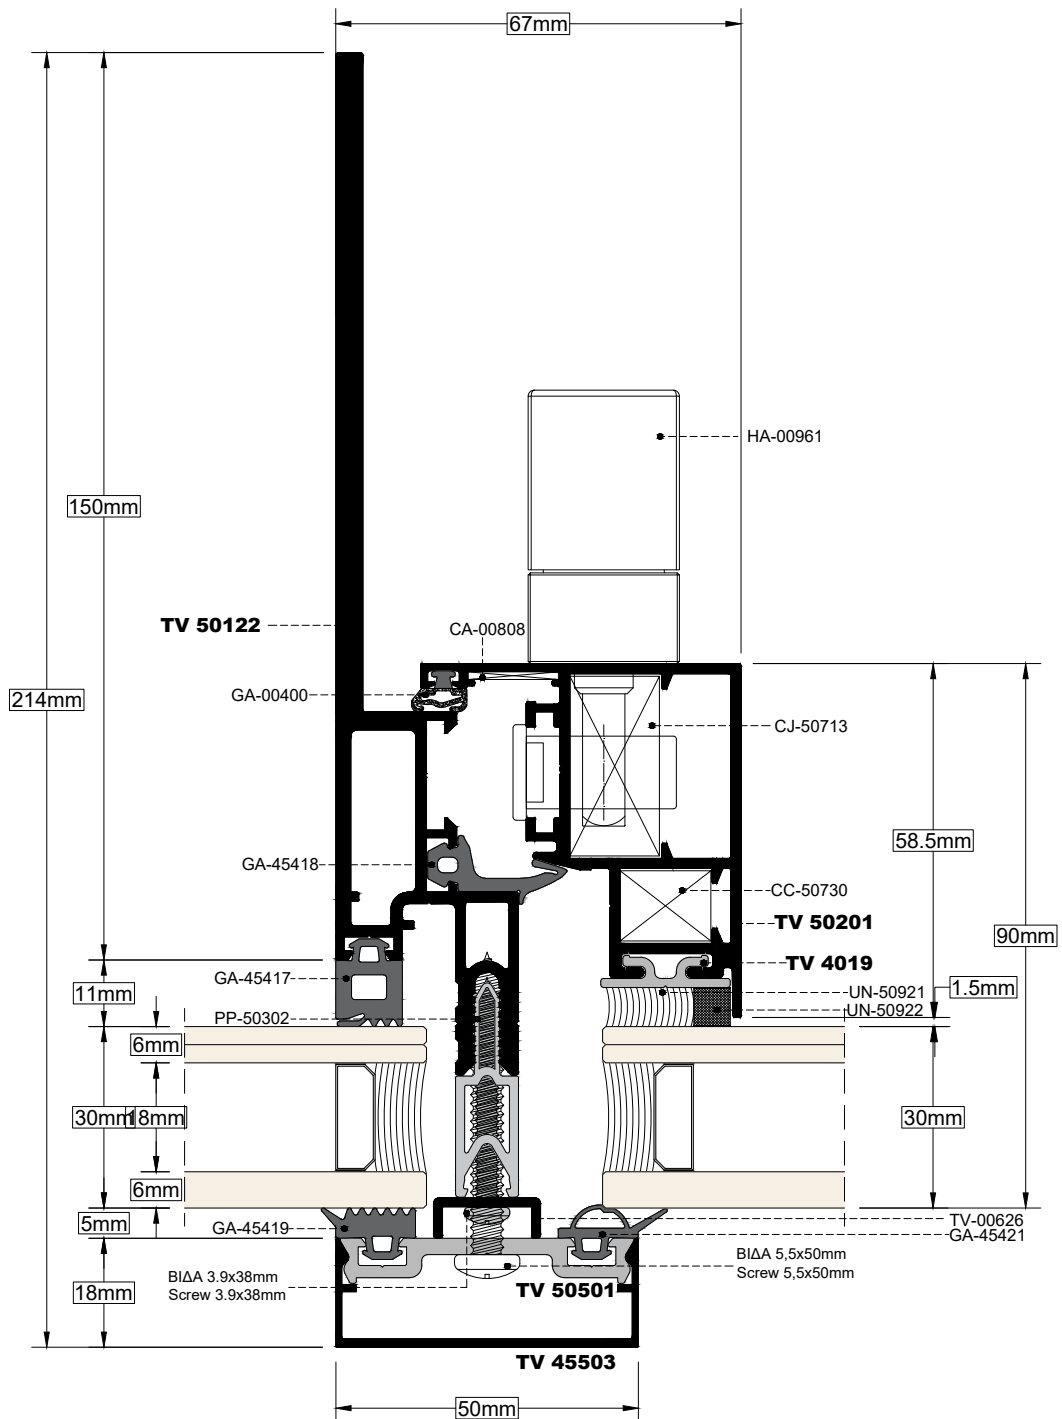

TOMH
SECTION

2


ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE **0.8:1**

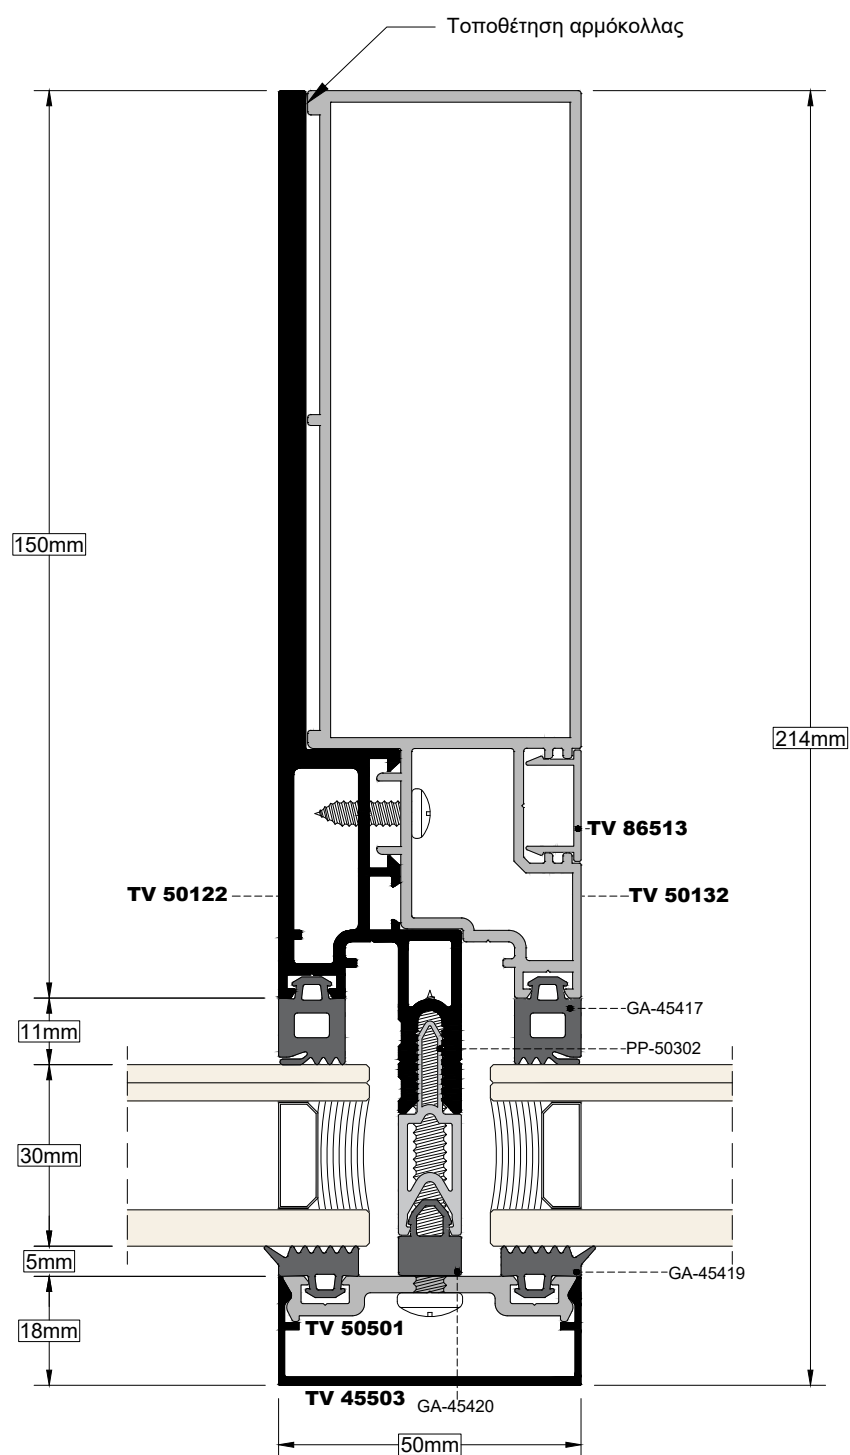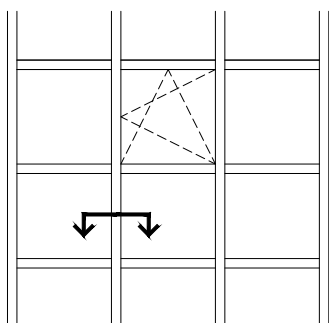


ΤΟΜΗ
SECTION

3

ΚΛΙΜΑΚΑ
SCALE 0.8:1

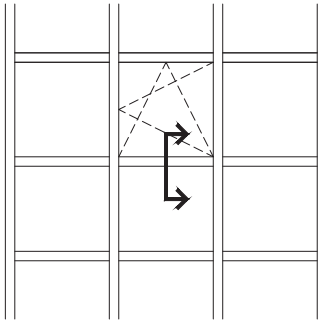

Μέσα
Inside

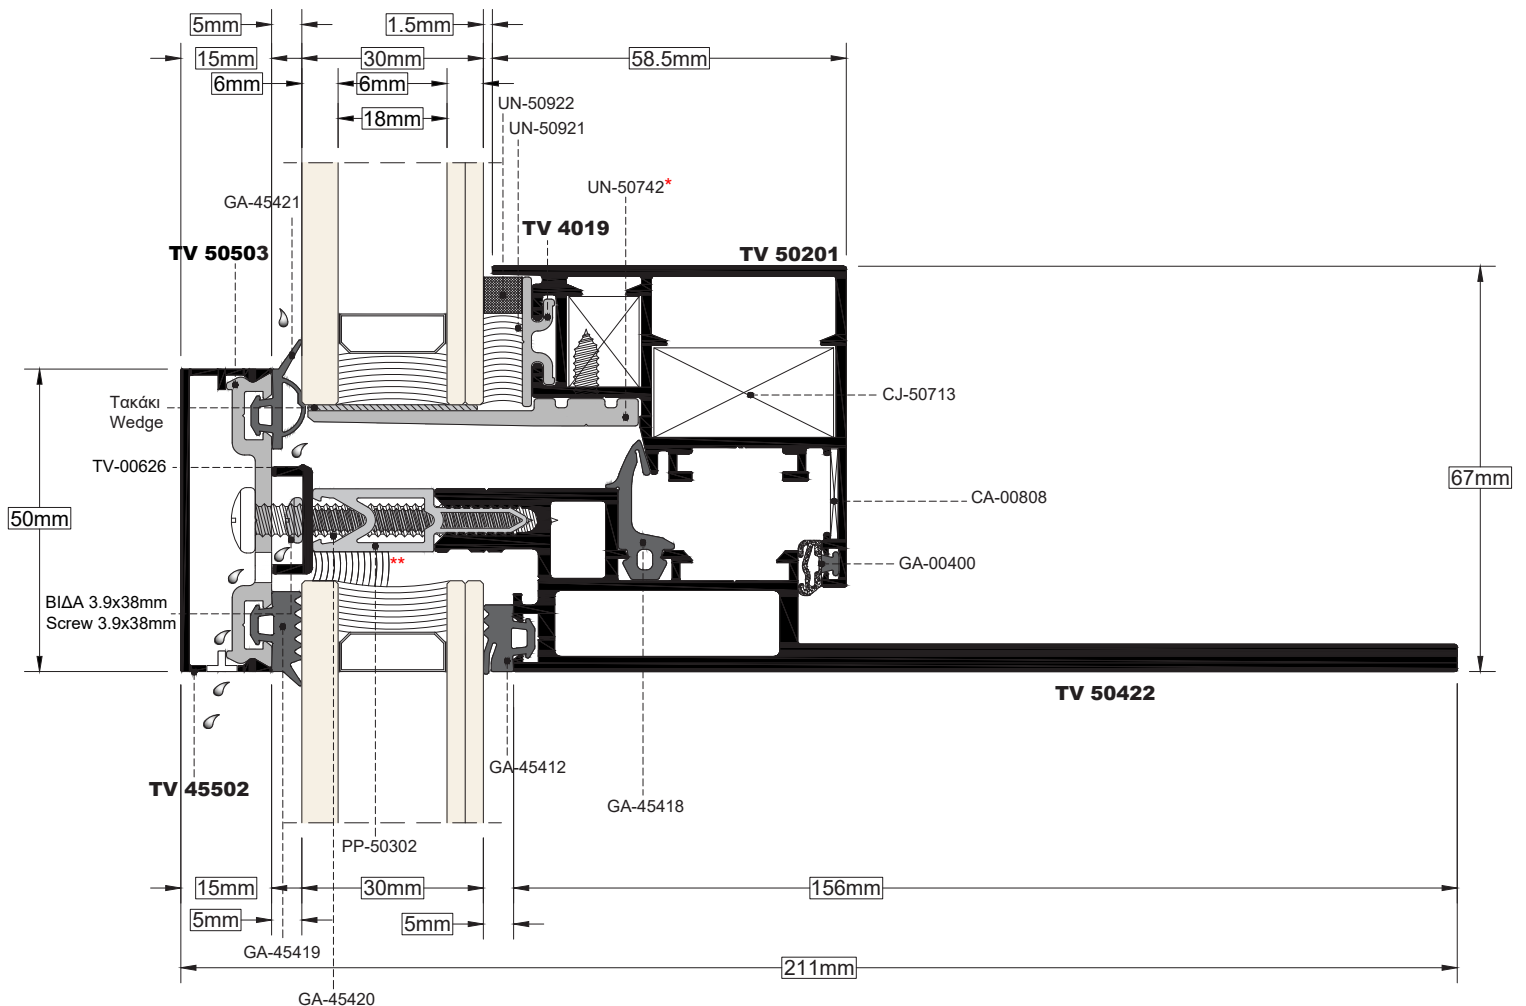

*Τοποθετούμε στα άκρα του υαλοπρίνα από ένα τεμάχιο UN-50742.

*UN-50742 is placed at the edges of the glass pane.

**Προσοχή στο είδος της κόλλας που θα χρησιμοποιηθεί για την μόνωση του υαλοπρίνα. Δεν πρέπει να επηρεάζει την "θειόκολλα" του υαλοπρίνα.

**Pay attention to the type of glue.

It is critical to not affect the glue of the double glass.

