

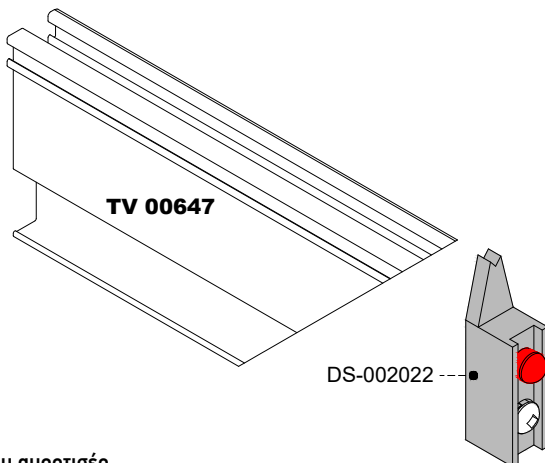


Τοποθέτηση Αμορτισέρ και Ράουλων σε Φύλλα Σήτας Installation of Damping Stopper and Rollers to Insect Screen

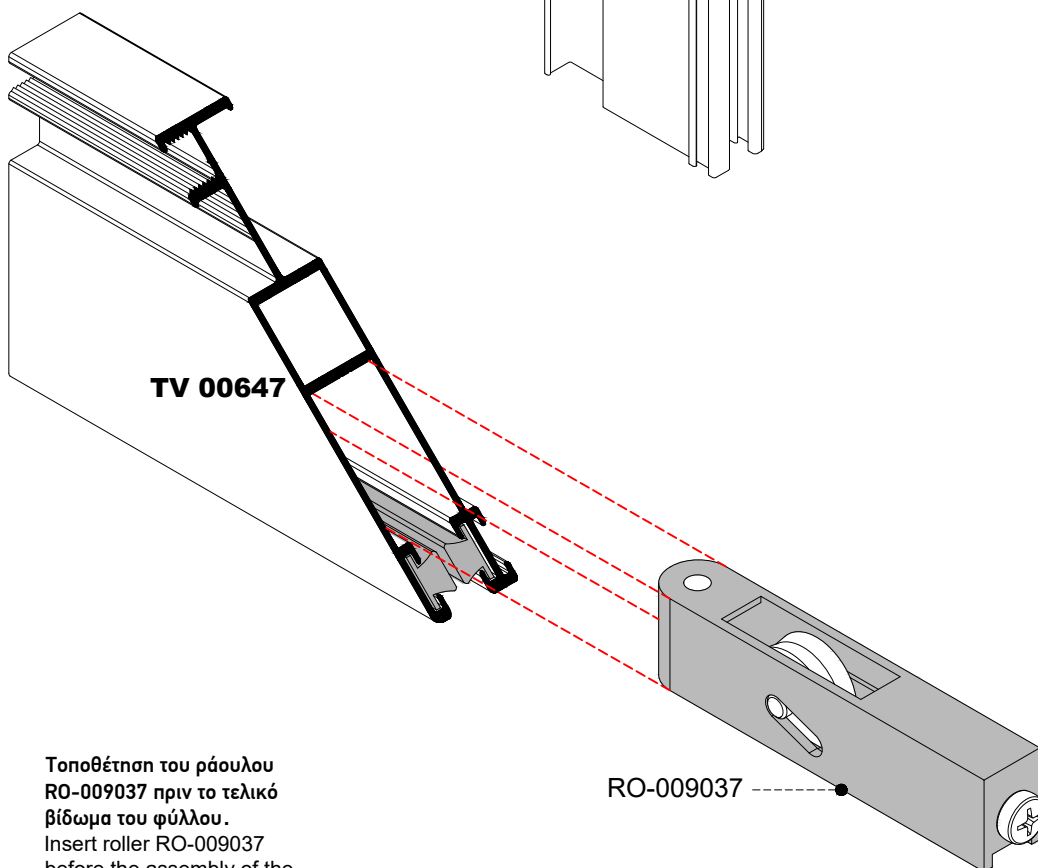

Τοποθέτηση του αμορτισέρ
DS-002022 πριν το τελικό
βίδωμα του φύλλου.
Insert the damping stopper
DS-002022 before the
assembly of the sash.

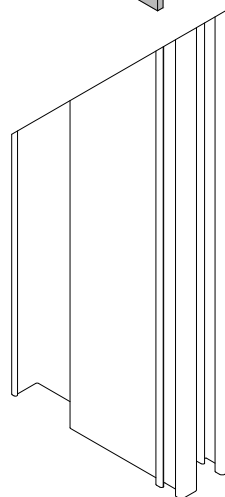

Τοποθέτηση του ράουλου
RO-009037 πριν το τελικό
βίδωμα του φύλλου.
Insert roller RO-009037
before the assembly of the
sash.

Τοποθέτηση Γωνιών Συνδέσεως και Ευθυγράμμισης Corner Joints and Alignment Corners Installation

